


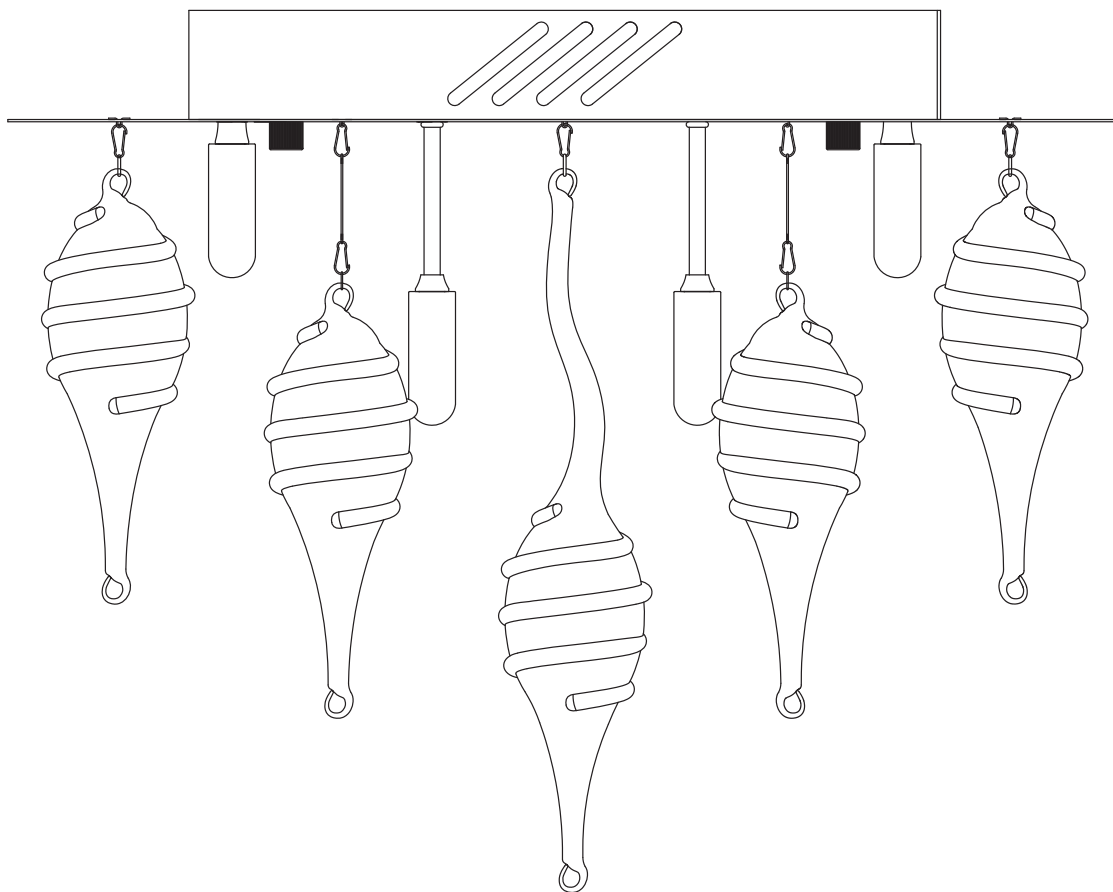

FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL #83022

Français p. 10




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-855-226-7169**, 8 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

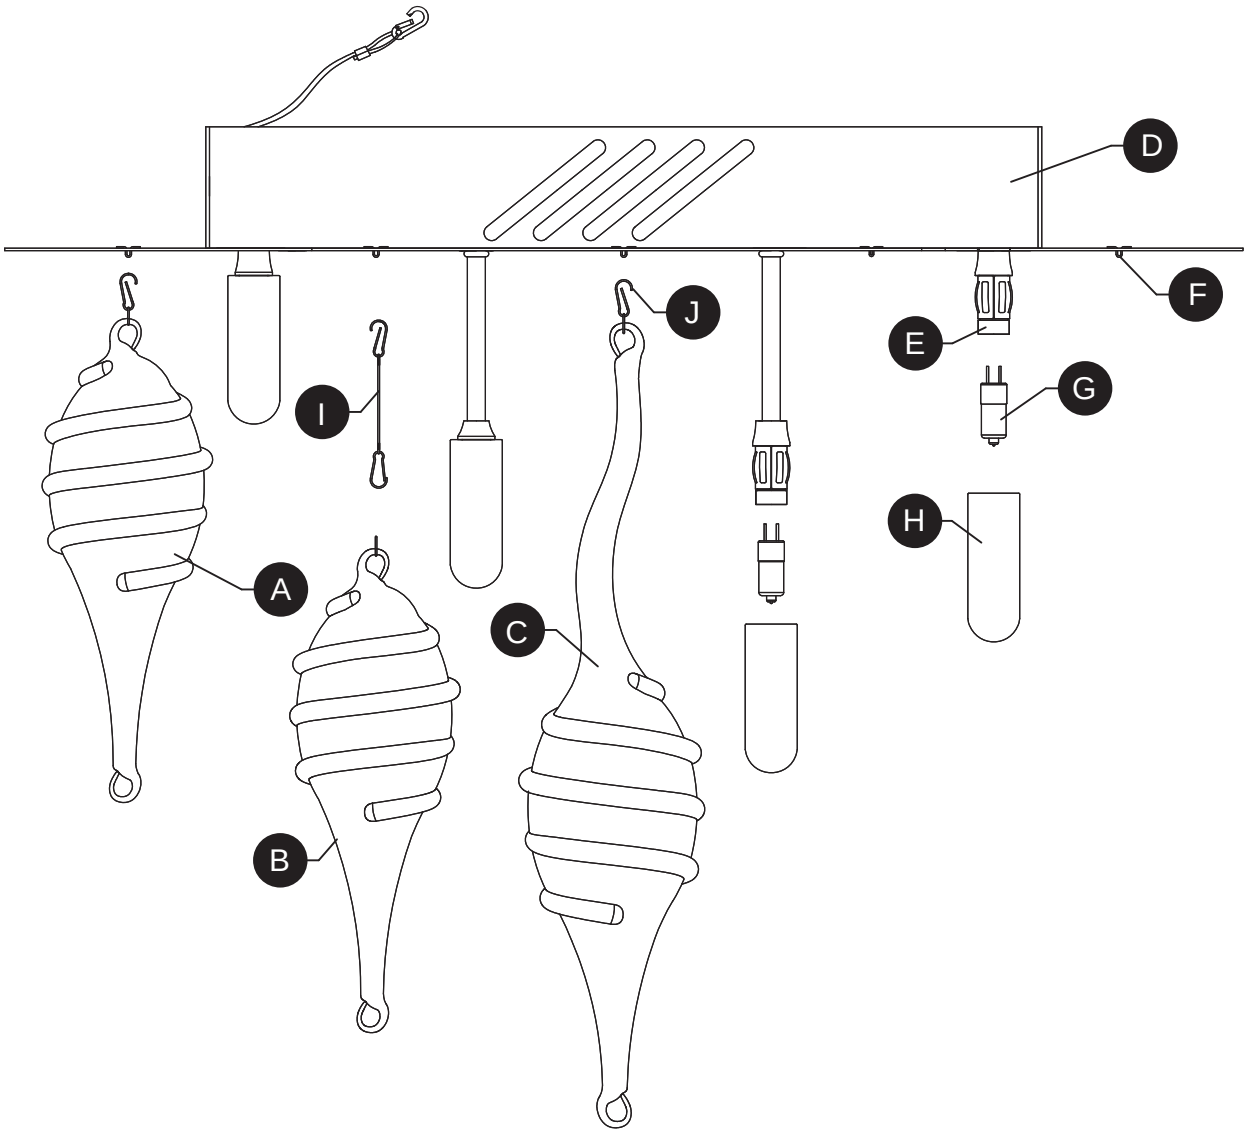

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Glass Bulb A	14
B	Glass Bulb B	7
C	Glass Bulb C	1
D	Canopy	1
E	Socket	9
F	Wire Loop	22
G	20-Watt G4 Bulb	9
H	Bulb Cover	9
I	Hanging Wire	7
J	Hanging Clip	29

HARDWARE CONTENTS

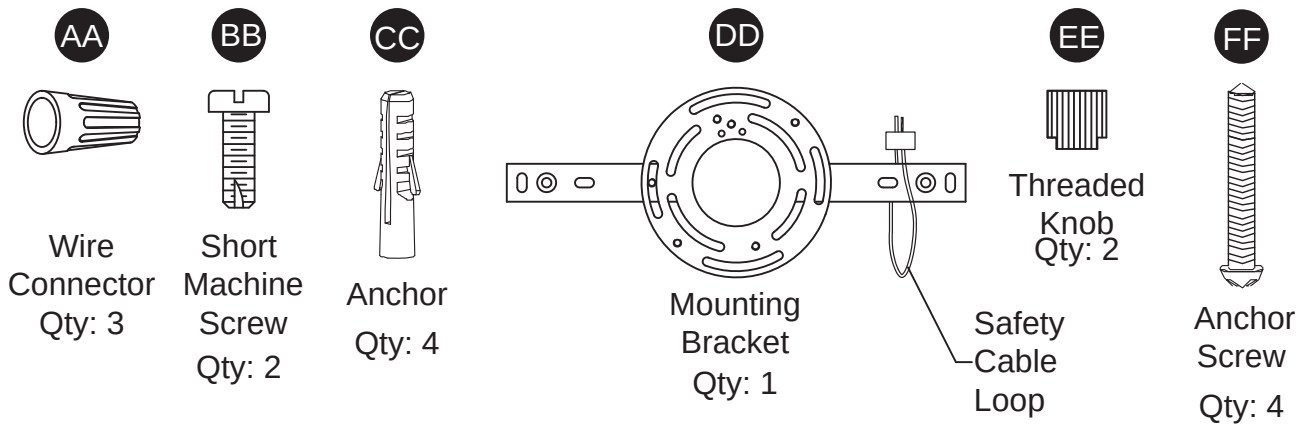

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- **IMPORTANT:** NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuses(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Do not touch hot LED.
- The LED light output is strong enough to injure human eyes. Precautions must be taken to prevent looking directly at the LEDs with unaided eyes for more than a few seconds.
- **WARNING:** California Prop 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.

CAUTION

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing, C.S.A. certification, and/or ETL listing of this fixture.
- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and all local code specifications.
- This lighting fixture is for indoor use only.
- Use **ONLY** the supplied LED driver to power fixture.
- Driver cable is not intended for use through or concealed behind walls, floors, or ceilings.
- Do **NOT** operate fixture if any lights are not operating or operating improperly or fixture could be further damaged.



SAFETY INFORMATION

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses, drill and 9/32 drill bit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Temporarily raise mounting bracket (DD) to ceiling. Mark location for anchor (CC). Use 9/32 size drill to drill holes for anchor (CC). Insert anchor (CC) into hole.

Hardware Used

CC Anchor  x 4

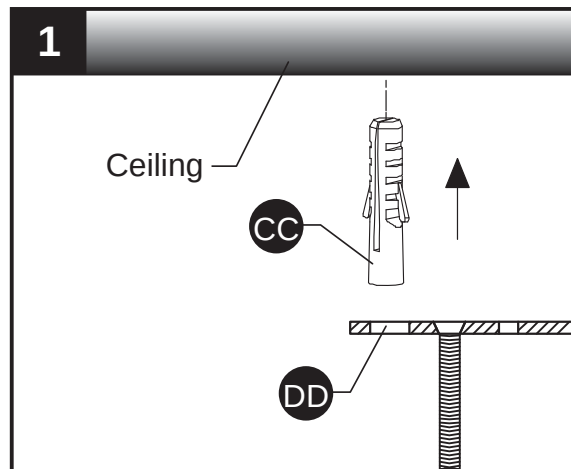


2. Connect the mounting bracket (DD) to the outlet box with short machine screws (BB).

Hardware Used

BB Short Machine Screw  x 2

DD Mounting Bracket  x 1

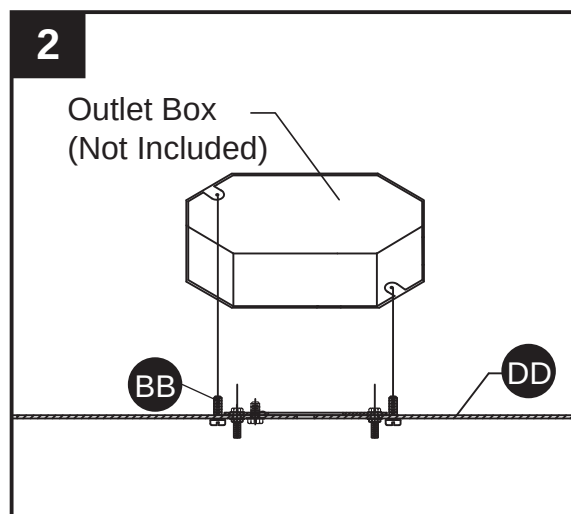


3. Screw anchor screws (FF) through mounting bracket (DD) and into anchors (CC).


Hardware Used

FF


Anchor Screws



x 4

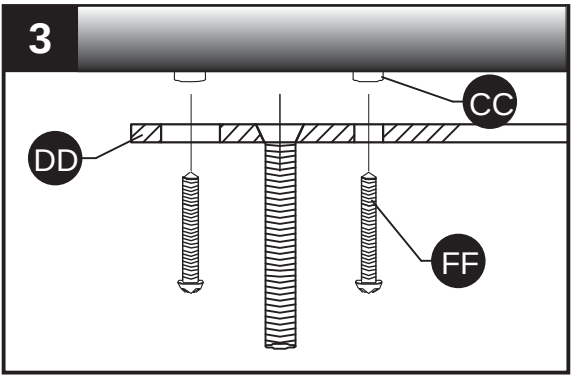

4. Connect safety cable located in canopy (D) to the safety cable loop located on mounting bracket (DD).

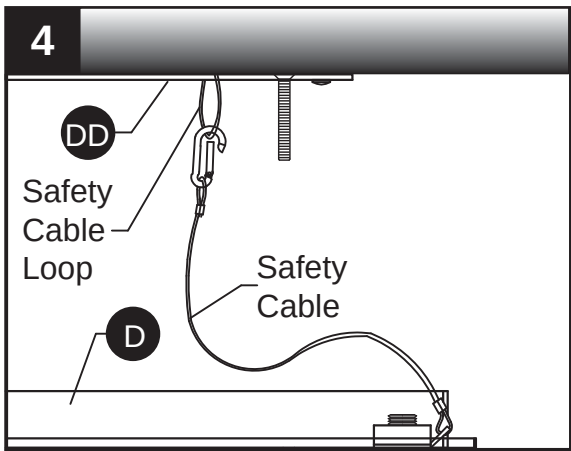

5. Supply wire connection guide: Make wire connections, securing with wire connectors (AA), following the reference chart listed below.

CONNECT HOT, BLACK OR RED OUTLET SUPPLY WIRE TO:	CONNECT NEUTRAL, WHITE OUTLET SUPPLY WIRE TO:
Black	White
* Parallel Cord (round and smooth)	* Parallel Cord (square and ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with Copper Metal Conductor	Insulated Wire (not green) with Silver Metal Conductor

***NOTE:**
When parallel wire (SPT I & SPT II) is used, the neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth.


Hardware Used

AA

Wire Connector




x 2

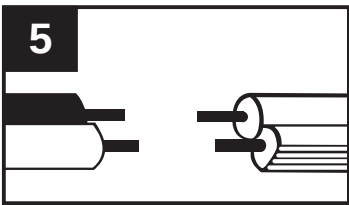

6. Pass canopy (D) over mounting bracket (DD) and secure with threaded knobs (EE). Be sure to wrap ground wire around ground screw located on the mounting bracket (DD).


Hardware Used

EE Threaded Knob  x 2

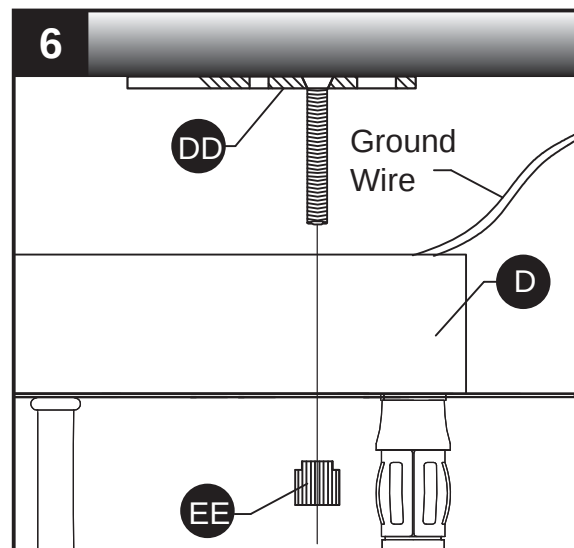


- 7a. Attach glass bulb (A) to wire loop (F) on canopy (D) using hanging clip (J).

Note: Glass bulbs will be marked with a letter. Attached the lettered glass bulb to the corresponding letter found on the canopy.

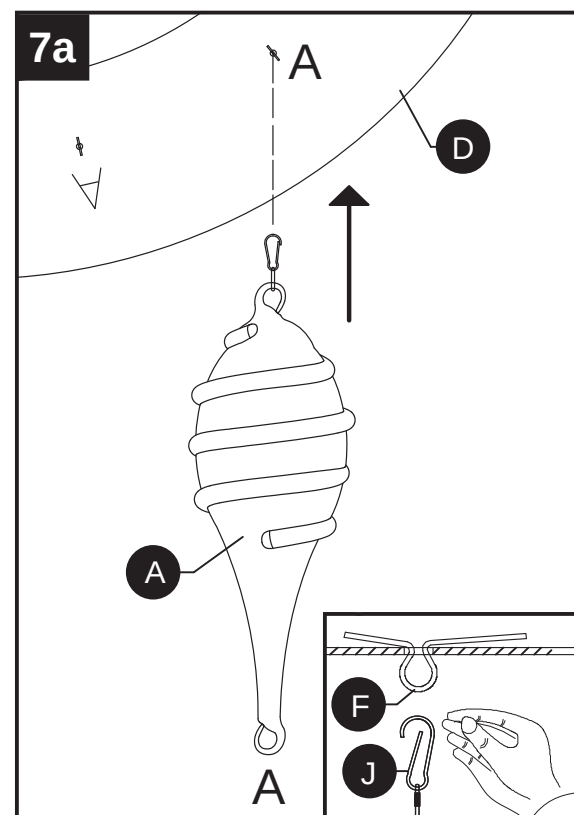


- 7b. Attach hanging wire (I) only to glass bulbs (B) before hanging on wire loop (F).

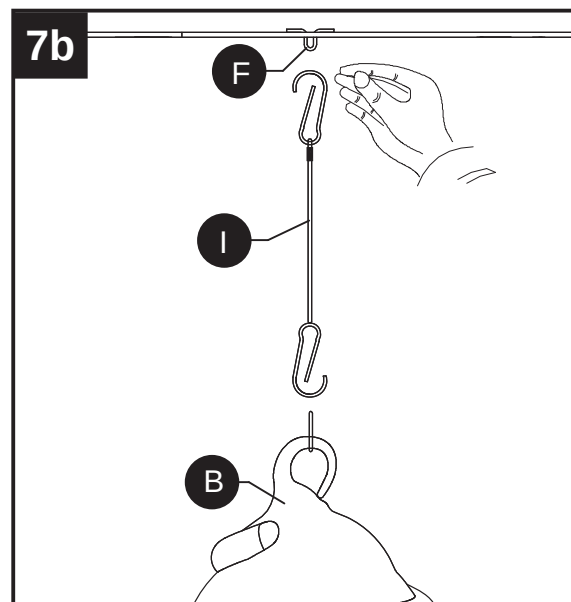

8. Insert 20-watt max. G4 bulb into socket (E).
Pass bulb cover (H) over bulb (G).

Note: Never touch a halogen light bulb with your bare skin, even when removing the bulb from the package before installing. The oils on your skin will drastically shorten the lifespan of the bulb.

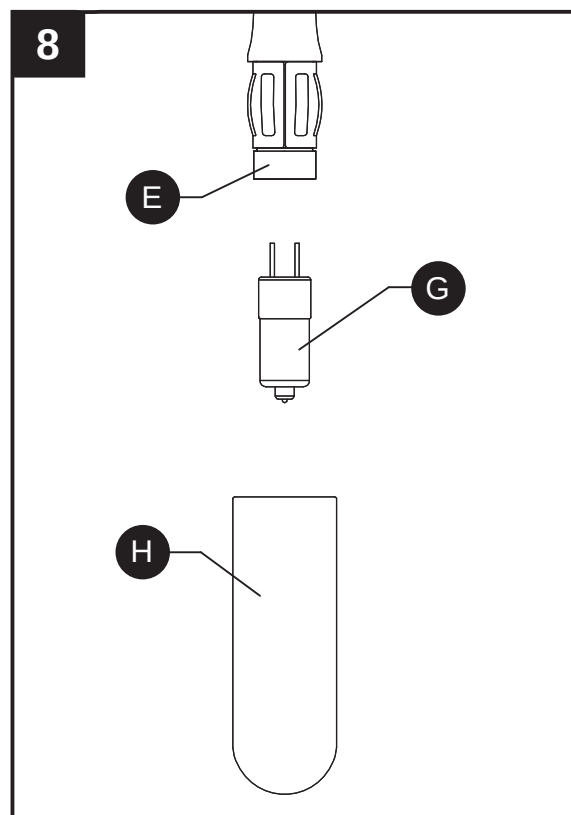

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly. 2. Worn or broken bulb.	1. Check wiring. 2. Replace bulb.


WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) years following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **1-855-226-7169**, 8 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday.


PART	DESCRIPTION	PART #
H	Bulb Cover	BC83022
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050
CC	Anchor	A83022
DD	Mounting Bracket	XBAR83022
EE	Threaded Knob	TK83022
FF	Anchor Screw	AS83022

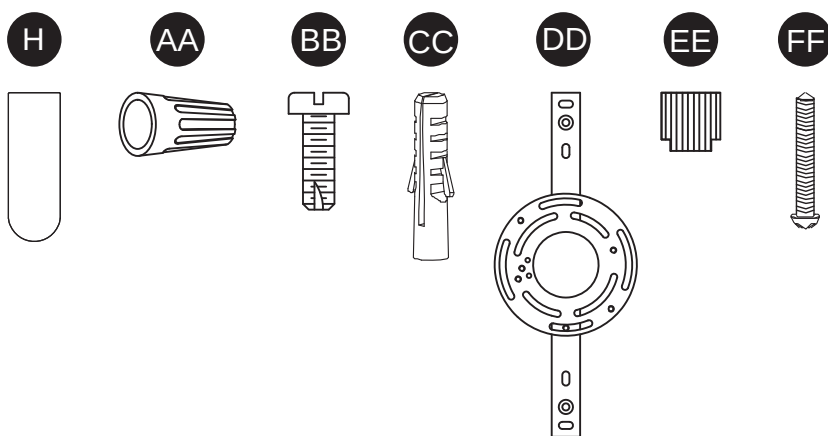



PLAFONNIER ENCASTRÉ

MODÈLE #83022

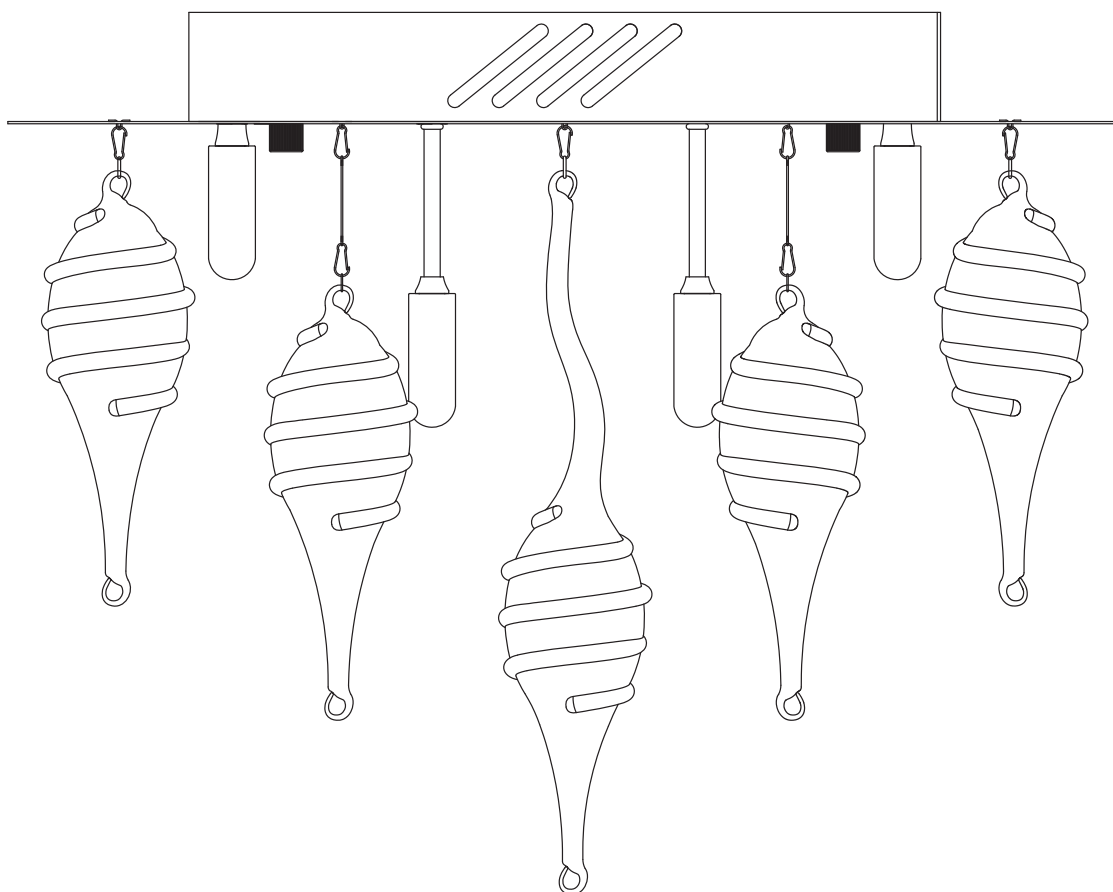


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 855 226-7169, entre 8 h et 16 h (HNE), du lundi au vendredi.

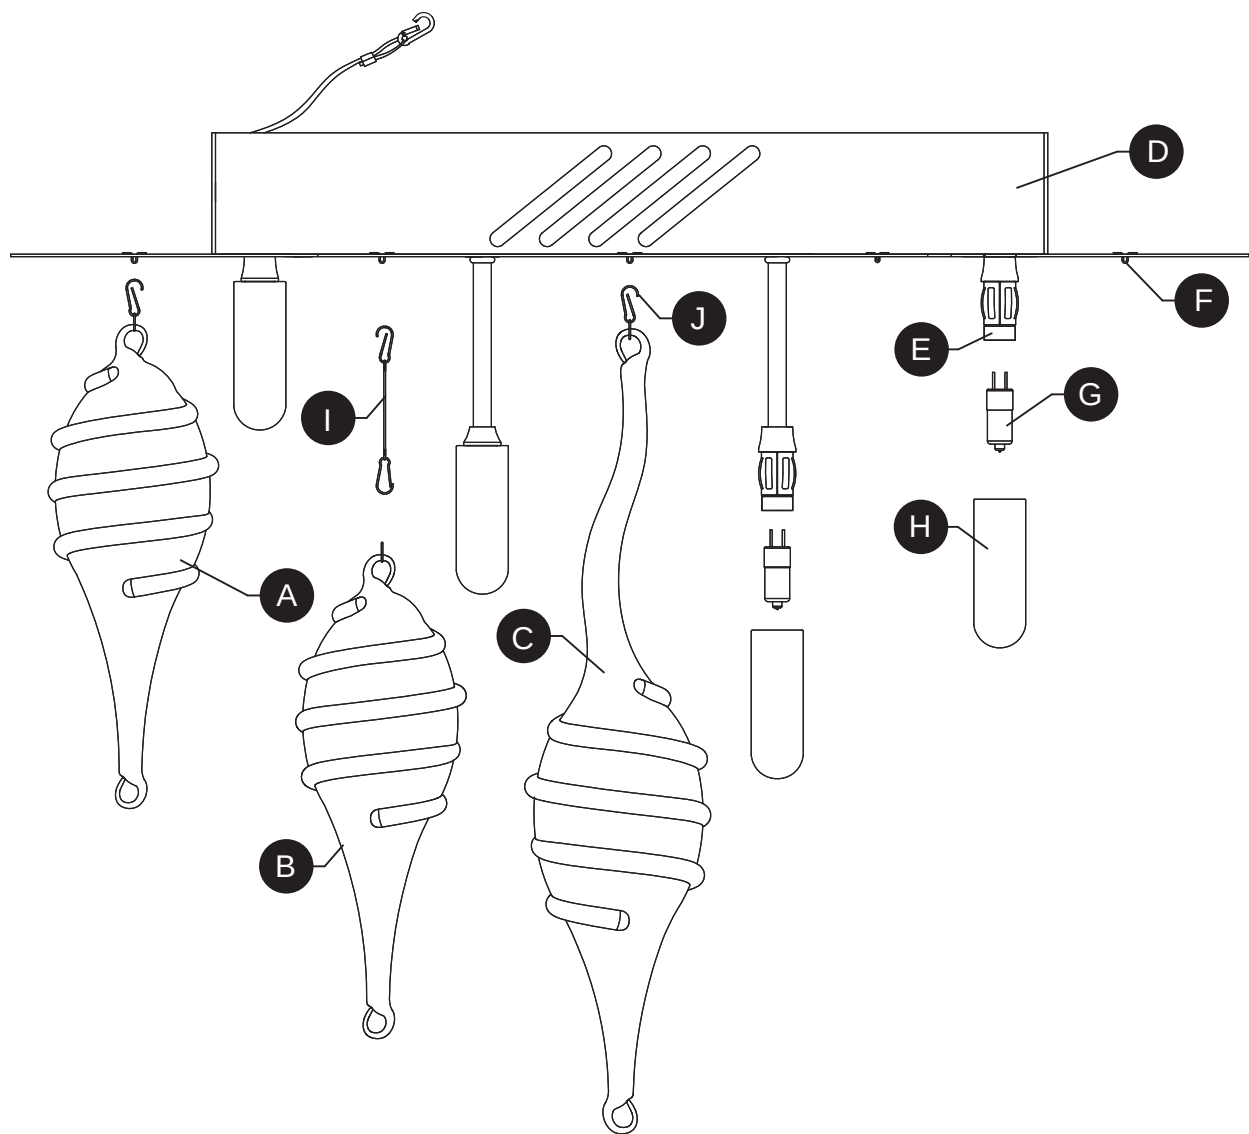

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Bulbe en verre A	14
B	Bulbe en verre B	7
C	Bulbe en verre C	1
D	Pavillon	1
E	Douille	9
F	Boucle de fil	22
G	Ampoule G4 20 watts	9
H	Cache-ampoule	9
I	Fil de suspension	7
J	Attache de suspension	29

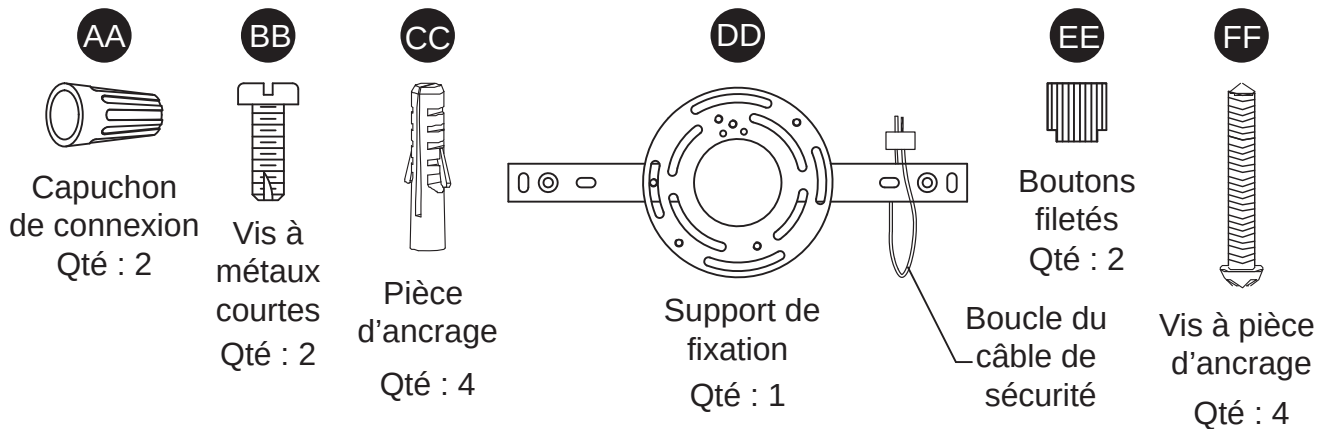

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT** : NE tentez JAMAIS de travailler sans couper l'électricité.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure et placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »). Dévissez les fusibles ou placez en position d'arrêt (« OFF ») l'interrupteur des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- **AVERTISSEMENT** en vertu de la Proposition 65 de la Californie : Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

MISE EN GARDE

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation du luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation ETL ou CSA du luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste du contenu. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes


Outils requis pour l'assemblage (non fournis) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, échelle, lunettes de sécurité, perceuse et foret de 9/32 po.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez temporairement le support de fixation (DD) au plafond. Marquez les emplacements des ancrages (CC). Utilisez une perceuse équipée d'un foret de 9/32 po afin de percer les trous pour les ancrages (CC). Insérez les ancrages (CC) dans les trous.

Quincaillerie utilisée

CC Pièce d'ancrage  x 4

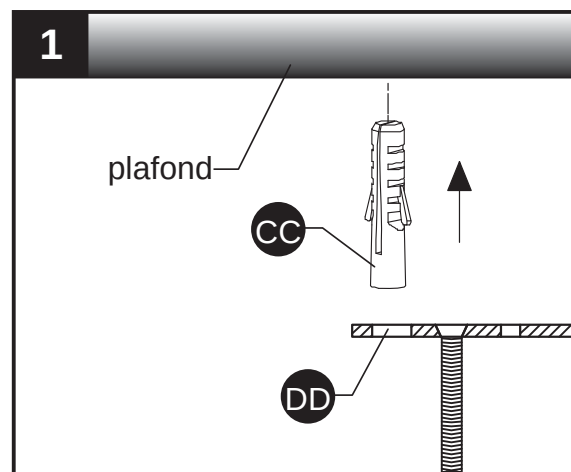


2. Fixez le support de fixation (DD) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB).

Quincaillerie utilisée


BB Vis à métaux courtes  x 2


DD Support de fixation  x 1

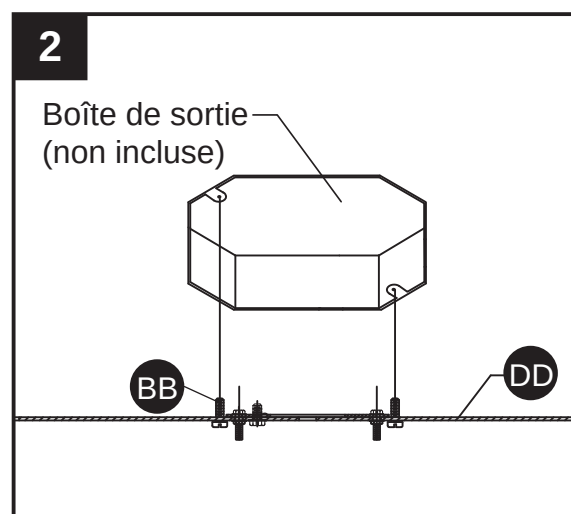


3. Vissez les vis d'ancrage (FF) à travers le support de fixation (DD) et dans les ancrages (CC).

Quincaillerie utilisée

FF Vis à pièce d'ancrage  x 4

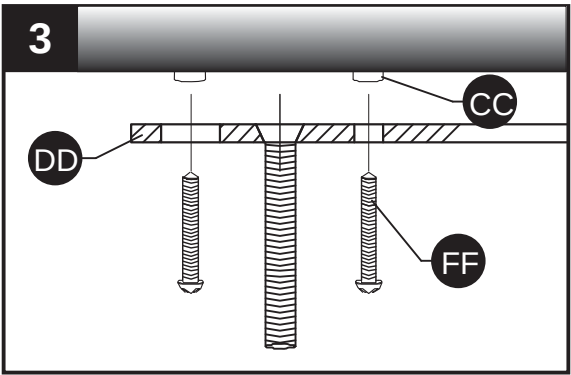

4. Connectez le câble de sécurité situé dans le pavillon (D) à la boucle du câble de sécurité située sur le support de fixation (DD).

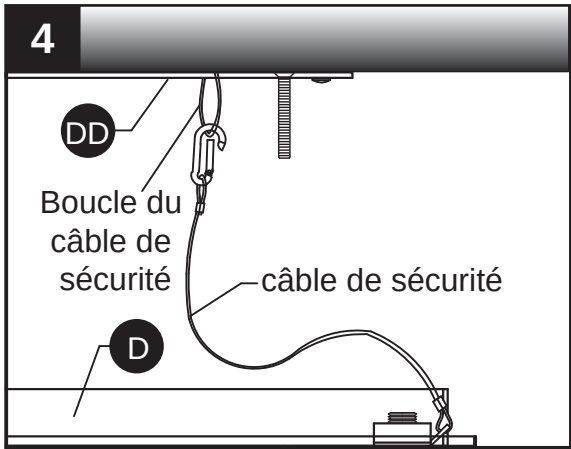


5. Guide pour la connexion des fils du cordon d'alimentation : Effectuez le raccordement des fils à l'aide des capuchons de connexion (AA), en respectant le tableau de référence ci-dessous.

RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CHARGÉ DE COULEUR NOIR OU ROUGE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :	RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NEUTRE DE COULEUR BLANCHE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :
Noir	Blanc
* Fil parallèle (rond et lisse)	* Fil parallèle (carré et nervuré)
Clair, brun, doré ou noir sans repère (rayures colorées)	Clair, brun, doré ou noir avec repère (rayures colorées)
Fil isolé (pas vert) avec âme en cuivre métallique	Fil isolé (pas vert) avec âme métallique argentée

***REMARQUE :**
Lorsqu'un fil parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil neutre est carré et nervuré, tandis que le fil chargé est rond et lisse.

Quincaillerie utilisée


AA Capuchon de connexion  x 2

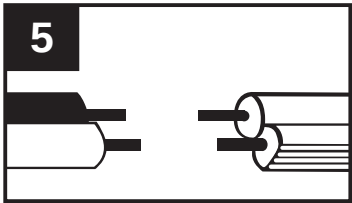

6. Faites passer le pavillon (D) sur le support de fixation (DD) et fixez à l'aide des boutons filetés (EE). Assurez-vous d'enrouler le fil de mise à la terre autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (DD).


Quincaillerie utilisée

EE Boutons filetés  x 2

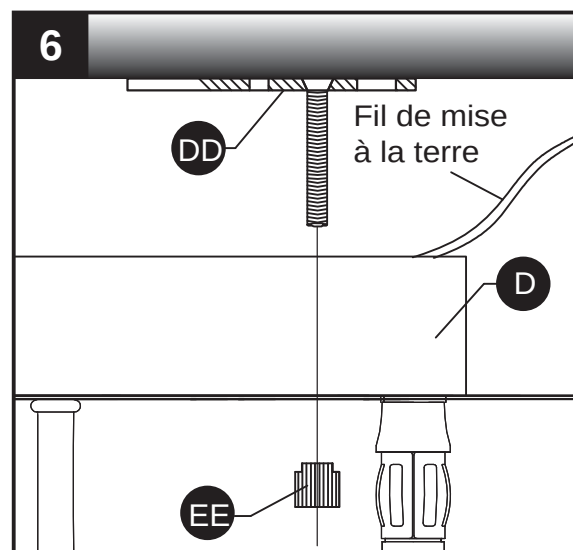


- 7a. Attachez le bulbe en verre (A) à la boucle de fil (F) située sur le pavillon (D) à l'aide de l'attache de suspension (J).

Remarque - Les bulbes en verre seront marqués d'une lettre. Attachez le bulbe en verre marqué d'une lettre sur la lettre correspondante située sur le pavillon.

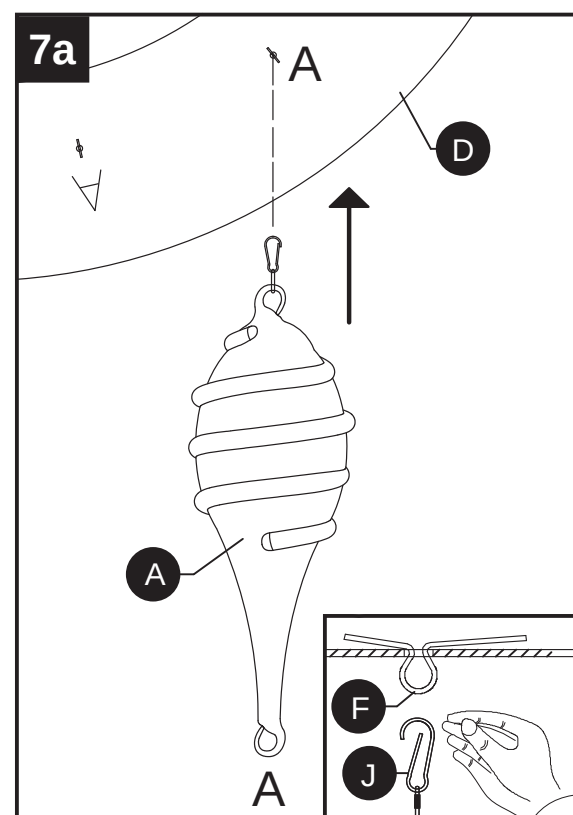


- 7b. Attachez le fil de suspension (I) d'abord seulement au bulbe en verre (B), avant de suspendre l'ensemble à la boucle de fil (F).

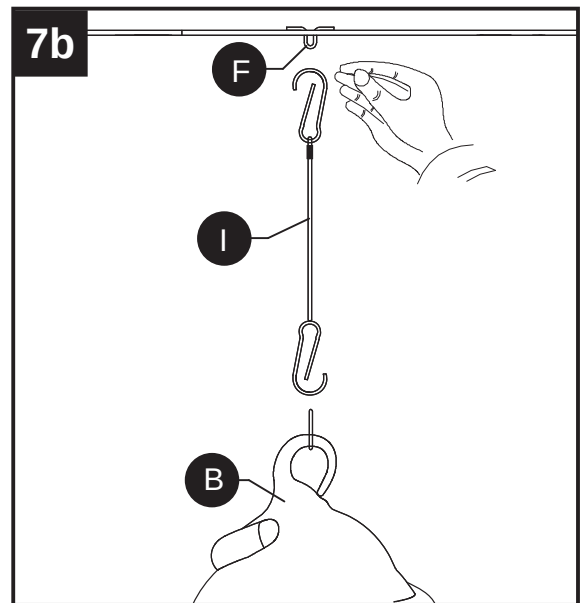

8. Insérez une ampoule G4 de 20 watts max. dans la douille (E). Faites passer le cache-ampoule (H) sur l'ampoule (G).

Remarque - Ne touchez jamais une ampoule halogène avec votre peau nue, même lorsque vous retirez l'ampoule de son emballage avant de l'installer. Les huiles que contient votre peau raccourc

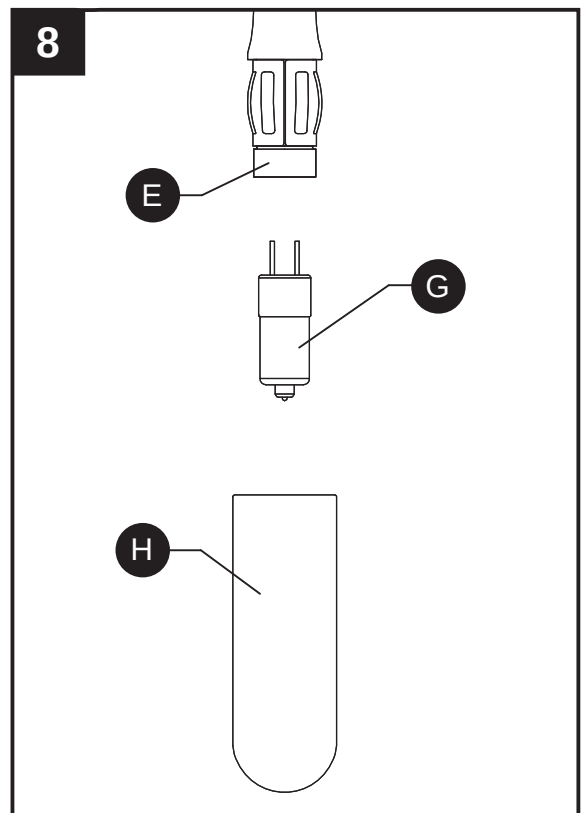

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché. 2. L'ampoule est usée ou brisée.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché. 2. Remplacez l'ampoule.

GARANTIE

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 855 226-7169, entre 8 h et 16 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
H	Cache-ampoule	BC83022
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux courtes	SCR832X050
CC	Pièce d'ancrage	A83022
DD	Support de fixation	XBAR83022
EE	Boutons filetés	TK83022
FF	Vis à pièce d'ancrage	AS83022

